DigiMemo L2 / A402

Digital Notepad with Memory

Digitale Aufzeichnung und Speicherung von allem, was Sie mit Kugelschreiber auf Normalpapier schreiben möchten.

Auf Normalpapier schreiben

Auf dem PC speichern und organisieren

Via E-mail versenden

Benutzerhandbuch

ACECAD®

Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The user should not modify or change this device without written approval from ACE CAD Enterprise Co., Ltd. Modification could void authority to use this equipment.

Trademark Information

ACECAD and ACECAT are registered trademarks of ACE CAD Enterprise Co., Ltd.

Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation.

SanDisk is a registered trademark of SanDisk Corporation.

Pentium is a registered trademark of Intel Corporation.

Internet is a trademark of Digital Equipment Corporation.

Adobe and Acrobat are registered trademarks of Adobe Systems Inc.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Copyright Notice

©2007 ACE CAD Enterprise Co., Ltd. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise), without the prior written permission of the publisher.

EINLEITUNG 1

LIEFERUMFANG 1
EINZELTEILE DER DIGITALEN UNTERLAGE 2
BATTERIEN IN DIE DIGITALE UNTERLAGE EINSETZEN 3
BATTERIEN IN DEN DIGITALEN KUGELSCHREIBER EINLEGEN 3
NOTIZBLOCK ODER PAPIER AUF DIE DIGITALE UNTERLAGE LEGEN 4
SCHREIBFLÄCHE UND NOTIZBLOCKSTÄRKE 4
SPEICHER IN DER DIGITALEN UNTERLAGE 5

NOTIZEN PER HAND SCHREIBEN UND AUFZEICHNEN 6

DIGITALE UNTERLAGE EINSCHALTEN 6
GEGENWÄRTIGE DIGITALE SEITE WECHSELN 7
STIFT-SYMBOL 7
NOTIZEN AUF EINE NEUE SEITE SCHREIBEN 7
NOTIZEN AUF EINE SEITE SCHREIBEN, AUF DER BEREITS NOTIZEN VORHANDEN SIND 8
EINE DIGITALE SEITE AUF DER DIGITALEN UNTERLAGE LÖSCHEN 8
DIGITALE UNTERLAGE AUSSCHALTEN 9
DATUM UND UHRZEIT EINSTELLEN 9
ANZEIGE DES LADEZUSTANDES DER BATTERIE IN DER DIGITALEN UNTERLAGE 10
HINWEIS ZUM WECHSELN DER BATTERIEN 10
HINWEISE ZUR NUTZUNG VON SD-SPEICHERKARTEN 10
ANZEIGE DES SPEICHERZUSTANDES 11

DIGITALE SEITEN UNTER WINDOWS ORGANISIEREN 12

DIGIMEMO MANAGER-SOFTWARE INSTALLIEREN 12
DIGITALE UNTERLAGE AN DEN COMPUTER ANSCHLIEßEN 14
E-BOOK-DATEI ERSTELLEN 14
Symbolleisten 15
Digitale Seiten importieren 15
e-Book-Datei speichern 17
Kopie einer e-Book-Datei speichern 17
e-Book-Datei öffnen 17
Neue e-Book-Datei erstellen 18
e-Book-Datei ausdrucken 18
E-BOOK-DATEI BEARBEITEN 18
Vergrößern und verkleinern 18
Textfeld einfügen 18
Textfeld bearbeiten 19

Schreiben und eine Freihandformlinie zeichnen *19*
Gerade Linien zeichnen *19*
Markier- und Freihandformlinien zeichnen *19*
Markier- und gerade Linie zeichnen *20*
Objekte ausradieren *20*
Letzten Vorgang rückgängig machen *20*
Objekte auswählen *20*
Größe von Objekten neu bestimmen *21*
Objekte verschieben *21*
Objekte löschen *21*
Objekte kopieren oder verschieben *21*
Farbe und Breite der Objekte ändern *22*
Neue Seite hinzufügen *22*
Standardgröße für eine neue Seite festlegen *23*
Gegenwärtige Seite verschieben *23*
Gegenwärtige Seite entfernen *23*
Seitenhintergrund anzeigen *23*
Gegenwärtige Seite mit Tastaturkürzeln wechseln *24*
Gegenwärtige Seite als Bilddatei speichern *24*
Beispiel einer bearbeiteten e-Book-Datei *25*

NOTIZEN DURCH ON-LINE WRITING ZEITGLEICH AUF DER UNTERLAGE UND DEM COMPUTER SCHREIBEN 25

Gründe für eingeschränkte oder gesperrte On-line Writing-Funktion *27*

E-BOOK-DATEI VIA E-MAIL SENDEN 28

KONVERTIEREN DER HANDGESCHRIEBENEN NOTIZEN IN DER E-BOOK-DATEI 29

ANWENDUNG EINES WEITEREN OPTIONALEN KARTENLESERS 30

EINFACHE VERWALTUNG DER DIGITALEN SEITEN 30

Digitale Seiten im DigiMemo Manager löschen *30*

TABLETT-FUNKTION UNTER WINDOWS 33

ANHANG 34

KUGELSCHREIBERMINE DES DIGITALEN STIFTS AUSWECHSELN 34

Kauf von Kugelschreiber-Ersatzminen *34*

BATTERIE IM DIGITALEN STIFT AUSWECHSELN 35

DIGIMEMO MANAGER-SOFTWARE UNTER WINDOWS ENTFERNEN 35

UMGANG MIT DEM DIGIMEMO 35

FEHLERCODES IM DISPLAY DER DIGITALEN UNTERLAGE 36

Fehlfunktion des eingebauten 32 MB-Speichers — Fehlercode E04 ..... *36*
Inkompatibilität des Dateisystems einer optionalen SD-Speicherkarte — Fehlercode E0237
Beschädigung oder Inkompatibilität einer optionalen SD-Speicherkarte — Fehlercode E01 ..... *38*
Volles Datei-System — Fehlercode E06 ..... *38*
Beschädigung der digitalen Unterlage — Fehlercode E03 oder E05 ..... *38*

FEHLERSUCHE....38
Allgemeine Probleme....38
Probleme mit der DigiMemo Manager-Software....41
Probleme beim Anschließen der digitalen Unterlage an den Computer....42
TECHNISCHE DATEN....43
Technische Daten der digitalen Unterlage vom Modell DigiMemo L2 43
Technische Daten der digitalen Unterlage vom Modell DigiMemo A402 43
Allgemeine technische Daten der digitalen Unterlage 43
Technische Daten des digitalen Stifts 44
Dateiformate 44
Systemvoraussetzungen 44
Umweltbedingungen....44

Einleitung

Der DigiMemo ist ein unabhängiges Gerät mit eingebautem Speicher, mit dem alles, was Sie mit Kugelschreiber auf gewöhnliches Papier schreiben oder zeichnen, aufgenommen und gespeichert wird, ohne dass dafür ein Computer oder Spezialpapier notwendig ist. Die handgeschriebenen Notizen können danach unter Windows auf einfache Weise betrachtet, bearbeitet, organisiert und ausgetauscht werden.

Ist der DigiMemo mit einem PC verbunden, ist eine Online-Schreibfunktion möglich, die den geschriebenen Text direkt mit einer digitalen Seite in der mitgelieferten Windows-Software synchronisiert. Der DigiMemo kann unter Windows außerdem als USB Tablett benutz werden.

Lieferumfang

Die folgenden Teile sind um Lieferumfang des DigiMemo enthalten:

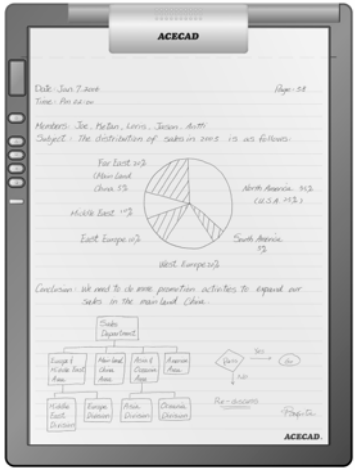

- Tragbare digitale Unterlage

- Digitaler Kugelschreiber (DigiPen P100)

- Notizblock (bereits auf der digitalen Unterlage befestigt)
- Zwei Kugelschreiber-Ersatzminen (bereits in der digitalen Unterlage)
- Eine Plastik-Stiftmine (bereits in der digitalen Unterlage)
- USB-Kabel
- Vier Batterien (1,5 Volt, Typ AAA)
- Eine 1,55 Volt Knopfzelle
- Benutzerhandbuch
- CD mit DigiMemo Manager-Software

Einzelteile der digitalen Unterlage

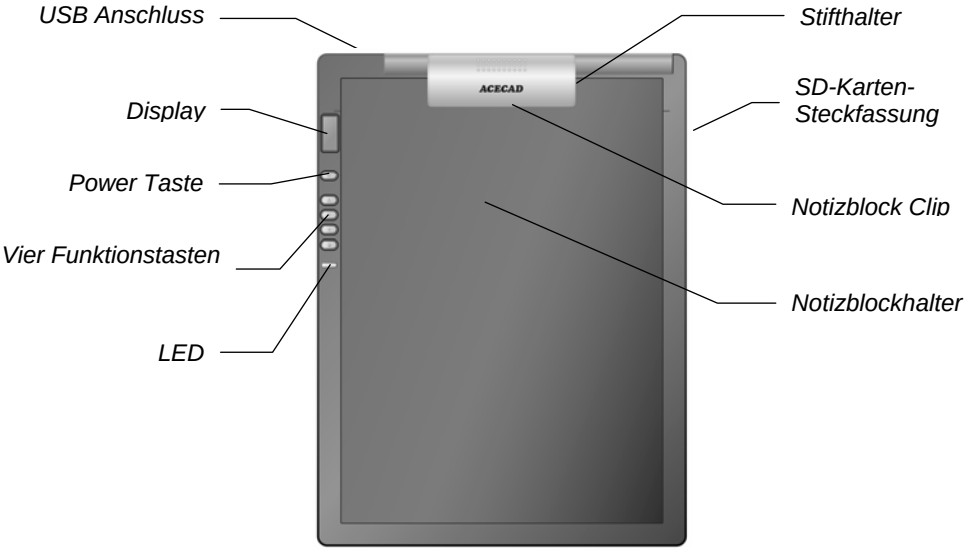

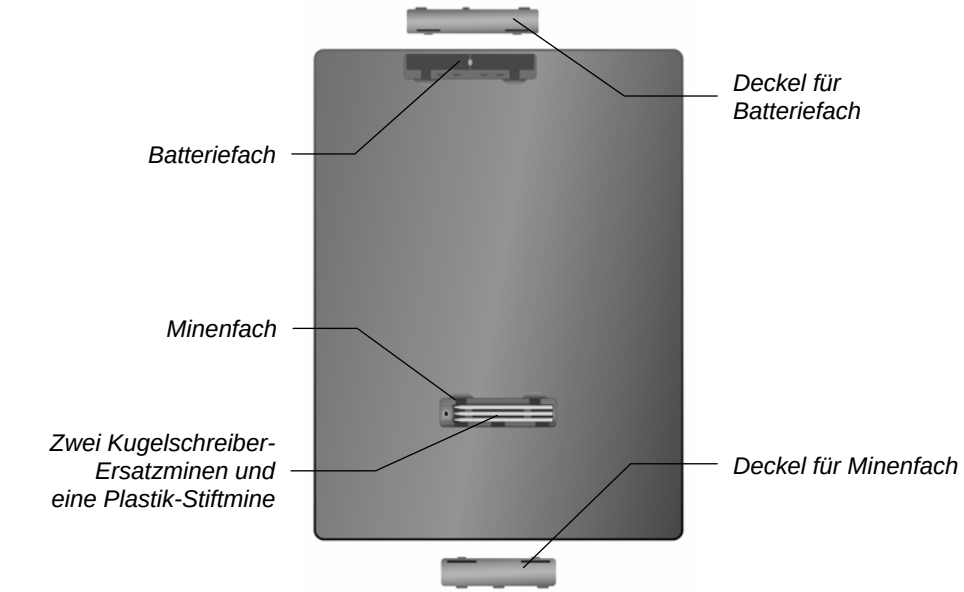

Batterien in die digitale Unterlage einsetzen

Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung. Setzen Sie danach vier Batterien (1,5 Volt, Typ AAA) in das Batteriefach unter Beachtung der Anzeige der Polarität im Batteriefach ein. Danach die Abdeckung wieder auf das Batteriefach anbringen.

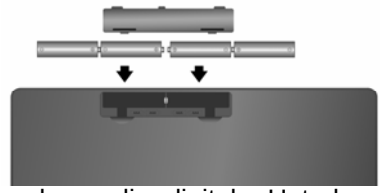

Hinweis! Ein falsches Einlegen der Batterien kann die digitale Unterlage beschädigen.

Hinweis! Niemals benutzte mit neuen Batterien mischen.

Hinweis! Bei einer kontinuierlichen Benutzung der digitalen Unterlage reichen vier AAA-Alkali-Batterien für eine Betriebsdauer von ungefähr 80 Stunden.

Batterien in den digitalen Kugelschreiber einlegen

Schrauben Sie die Endkappe gegen den Uhrzeigersinn vom Stift. Nehmen Sie die Knopfzelle (SR626SW, 377 oder IEC-SR66), die im Lieferumfang des DigiMemo enthalten ist, heraus. Setzen Sie die Batterie in das Batteriefach ein, wobei das negative Ende (-) zum Batteriefach zeigen muss. Danach die Endkappe wieder auf den Stift aufschrauben.

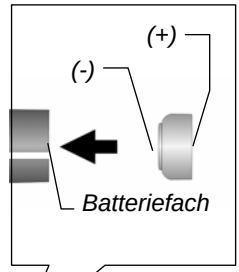

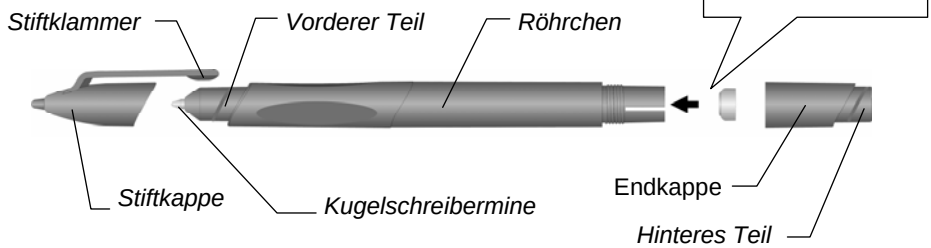

Hinweis! Ein falsches Einsetzen der Batterie kann eine Fehlfunktion des digitalen Kugelschreibers verursachen.

Hinweis! Die Nutzungsdauer der Batterie des digitalen Kugelschreibers beträgt ungefähr 14 Monate.

Hinweis! Die Stiftkappe kann zum Festhalten vorne oder hinten am Stift aufgesetzt werden.

Hinweis! Durch die Löcher am Ende des Stiftskann z.B. ein

Schlaufenband gefädelt werden.

Hinweis! Mit der Stiftklammer können Sie den digitalen Kugelschreiber an der rechten oder linken Stifthalterung festklammern.

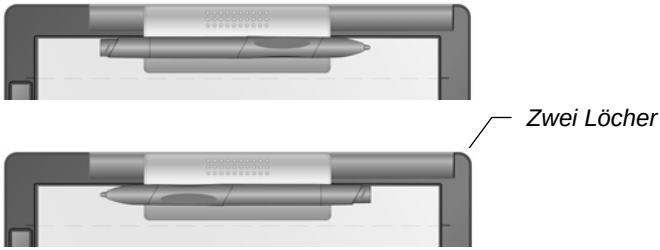

Hinweis! Durch die beiden Löcher an der oberen rechten Seite der digitalen Unterlage kann ein Schlaufenband gefädelt werden, um z.B. den digitalen Kugelschreiber zu befestigen.

Notizblock oder Papier auf die digitale Unterlage legen

Sie können den Notizblock Clip benutzen, um einen Notizblock auf dem Notizblockhalter zu befestigen. Sie können zum Schreiben auch direkt mehrere Blätter Papier auf die Schreibfläche der Unterlage legen.

Schreibfläche und Notizblockstärke

Die Schreibfläche der digitalen Unterlage ist die Fläche, auf der alles mit dem digitalen Kugelschreiber Geschriebene aufgenommen und gespeichert wird. Die Schreibfläche ist auf der Abbildung weiß dargestellt. Die Linien auf der Unterlage zeigen den oberen Rand der Schreibfläche an.

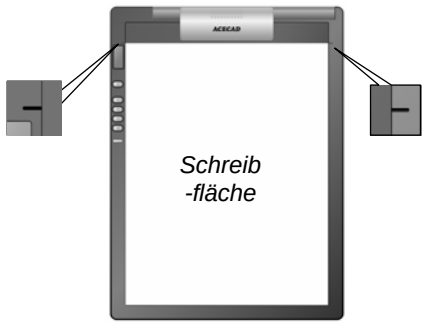

Hinweis! Alles, was außerhalb der Schreibfläche geschrieben wird, kann nicht digital von der Unterlage erfasst und gespeichert werden.

Die Notizblockstärke ist die Maximaldicke des Papierstapels über der Schreibfläche, die nicht überschritten werden darf, damit die Unterlage noch alle handschriftlichen Notizen aufnehmen und speichern kann. Diese Notizblockstärke beträgt etwa 14 mm (140 Blatt Papier).

Speicher in der digitalen Unterlage

Die digitale Unterlage besitzt einen eingebauten 32 MB-Speicher zum Ablegen der handgeschriebenen Notizen. Zur Erweiterung der Speicherkapazität können Sie auch eine optionale Secure Digital (SD)-Speicherkarte in die Unterlage einsetzen.

Zum Einlegen der Secure Digital (SD)-Speicherkarte in die digitale Unterlage stecken Sie die Speicherkarte fest in die Steckfassung ein, bis diese einrastet. Die Steckkontakte müssen nach oben zeigen.

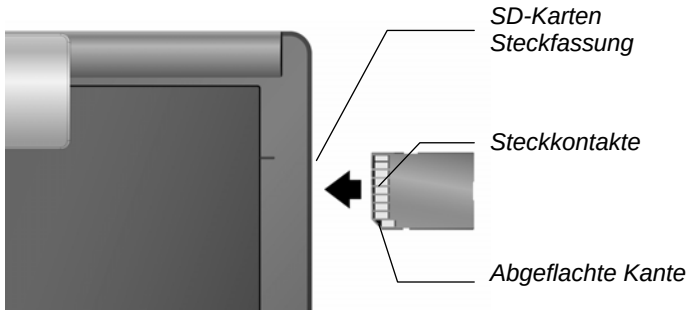

Hinweis! Die optionale Speicherkarte muss eine Secure Digital (SD)-Speicherkarte mit FAT-Dateisystem sein.

Hinweis! Um die Secure Digital (SD)-Speicherkarte zu entfernen, drücken Sie die Karte in Richtung der Unterlage, um Sie herausspringen zu lassen.

Hinweis! Einige Marken von Speicherkarten sind eventuell mit dieser digitalen Unterlage nicht kompatibel. Bevor Sie eine Speicherkarte kaufen, wenden Sie sich an deren Hersteller oder Händler. Für die Benutzung mit der digitalen Unterlage empfehlen wir die Secure Digital (SD)-Speicherkarten (32 MB to 2 GB) der Marke ***SanDisk***.

Notizen per Hand schreiben und aufzeichnen

Das Schreiben mit dem digitalen Stift auf der digitalen Unterlage erzeugt sowohl handgeschriebene Notizen auf Papier wie auch digitale Kopien dieser Seiten im Speicher der Unterlage.

Hinweis! Das DigiMemo ist ein unabhängiges Gerät. Sie brauchen die digitale Unterlage für diese Funktion nicht mit Ihrem Computer verbinden.

Digitale Unterlage einschalten

Halten Sie die **Power**-Taste auf der digitalen Unterlage gedrückt, bis das – – – Symbol im Display erscheint. Lassen Sie die **Power**-Taste los, um die Unterlage einzuschalten. Das Display wird eingeschaltet und zeigt die Zahl der digitalen Seite, das Seitensymbol, das Speichersymbol, die Zeit und die Batterieanzeige.

Hinweis! Die digitale Unterlage kann nicht eingeschaltet werden, wenn sie mit einem PC verbunden ist.

- **Speichersymbol**

  Ohne Laden einer optionalen SD Speicherkarte erscheint das **Speichersymbol** M im Display der Unterlage, wobei der eingebaute 32 MB-Speicher nun der aktive Speicher ist. Ihre handgeschriebenen Notizen werden im eingebauten 32-MB Speicher abgelegt.

  Nach dem Laden einer optionalen Speicherkarte erscheint das **Speichersymbol** SD im Display der Unterlage und die optionale Speicherkarte wird als aktiver Speicher benutzt. Ihre handgeschriebenen Notizen werden nun auf der optionalen Speicherkarte abgelegt.

- **Zahl der digitalen Seiten**

  Die **digitale Seitenzahl** zeigt die gerade aktive Seite im aktiven Speicher an. Ihre handgeschriebenen Notizen werden im aktiven Speicher (also im eingebauten 32 MB-Speicher oder der optionalen SD-Speicherkarte) aufgenommen und abgelegt.

  Die digitale Unterlage kann bis zu 999 digitale Seiten in jedem Speicher aufnehmen (im eingebauten 32 MB-Speicher oder in der optionalen SD-Speicherkarte).

- **Seitensymbol**

  Das Symbol **Leerseite** zeigt an, dass auf der gerade aktiven digitalen Seite noch keine digitalen Notizen vorhanden sind.

Das Symbol **Seite mit Notizen** zeigt an, dass auf der gerade aktiven digitalen Seite bereits Notizen vorhanden sind.

- **Batterieanzeige**

  Die **Batterieanzeige** zeigt die aktuelle Restkapazität der Batterien an.

Gegenwärtige digitale Seite wechseln

Mit den folgenden Funktionstasten kann die gegenwärtige digitale Seite im aktiven Speicher gewechselt werden.

- **Seite zurück Taste** △

  Drücken Sie die Taste **Seite zurück** △, um auf die vorherige Seite zu wechseln. Durch Gedrückthalten der Taste **Seite zurück** △ wird die **Zahl der digitalen Seiten** schnell rückwärts gezählt, nach Loslassen der Taste △ wird dieser Vorgang gestoppt.

- **Seite vor Taste** ▽

  Drücken Sie die Taste **Seite vor** ▽, um auf die nächste digitale Seite zu wechseln. Durch Gedrückthalten der Taste **Seite vor** ▽ wird die **Zahl der digitalen Seiten** schnell vorwärts gezählt, nach Loslassen der Taste ▽ wird dieser Vorgang Gestoppt.

- **Nächste Leerseite Taste** ⎕

  Drücken Sie die Taste **Nächste Leerseite** ⎕, um auf die nächste leere digitale Seite zu wechseln.

Stift-Symbol

Wenn Sie mit dem digitalen Stift auf das Papier auf der digitalen Unterlage schreiben oder zeichnen, erscheint im Display das **Stift-Symbol.** Das **Stift-Symbol** signalisiert Ihnen, dass die digitale Unterlage Ihre handgeschriebenen Notizen aufnimmt und speichert.

Hinweis! Wenn Sie das Stift-Symbol beim Schreiben nicht sehen, ändern Sie den Druck mit dem digitalen Stift.

Notizen auf eine neue Seite schreiben

Mit den Funktionstasten ⎕, ▽ oder △ wählen Sie eine beliebige digitale Leerseite, auf der Sie eine neue Notizblockseite mit Ihren handgeschriebenen

Notizen speichern möchten. Es wird empfohlen, der neuen Notizblockseite dieselbe Seitenzahl zuzuordnen wie die der **digitalen Seite**, damit Sie Ihre Notizen auf Papier den digitalen Seiten eindeutig zuordnen können

Unter der angezeigten Zahl der gerade aktiven **digitalen Seite** wird alles, was Sie schreiben, sofort aufgenommen und in der entsprechenden Datei gespeichert. Der Dateiname dieser digitalen Seite lautet für das DigiMemo L2 PGLT_XXX.DHW, oder PGA4_XXX.DHW für das DigiMemo A402 (XXX steht für die **Zahl der digitalen Seite**, wie z.B. 001).

Beim Erscheinen des **Speichersymbols** M wird die Datei der gegenwärtigen Seite im DMEMO-M-Ordner im internen 32 MB-Speicher abgelegt.

Bei Erscheinen des **Speichersymbols** SD wird die Datei der gegenwärtigen Seite im DMEMO-S-Ordner auf der optionalen SD-Speicherkarte abgelegt.

Hinweis! Zur Vermeidung doppelt beschriebener digitaler Seiten stellen Sie sicher, dass Sie bei jedem Wechsel einer Papierseite eine leere digitale Seite wählen.

Hinweis! Wie Sie später sehen werden, ist es wichtig, dass die Zahl der Papierseite mit der Zahl der digitalen Seite übereinstimmt. Auf diese Weise werden Sie den Inhalt der digitalen Seite auf der entsprechenden Papierseite schnell wieder erkennen.

Hinweis! Falls Sie häufig zwischen dem eingebauten 32 MB-Speicher und der optionalen SD-Speicherkarte wechseln, wird empfohlen, dass Sie die Zahl der Seite wie z.B. „Page M24", "P M24", "Page SD24", "P SD24" usw. aufschreiben. Auf diese Weise werden Sie schnell erkennen, in welchem Speicher die digitale Seite gespeichert ist.

Hinweis! Je mehr Sie auf eine digitale Seite schreiben, desto größer wird die entsprechende Datei.

Notizen auf eine Seite schreiben, auf der bereits Notizen vorhanden sind

Sie können jederzeit auf eine Papierseite wechseln, auf der bereits Notizen vorhanden sind, um Ihre Notizen zu ergänzen. Darüber hinaus können Sie mit den Funktionstasten ▽ und △ zur entsprechenden **digitalen Seite** gelangen. Beginnen Sie nun mit dem Schreiben. Auf diese Weise werden Ihre handschriftlichen Notizen auf der richtigen digitalen Seite gespeichert.

Eine digitale Seite auf der digitalen Unterlage löschen

Das Löschen einer digitalen Seite entspricht dem Abreißen einer Papierseite.

Mit den Funktionstasten ▽ und △ gelangen Sie zu der **digitalen Seite**, die Sie löschen möchten. Drücken Sie danach die **Löschtaste** ✕ auf der Unterlage. Im Display erscheint die Nachricht **ERASE??** (Löschen??). Drücken Sie die **Löschtaste** ✕ erneut, um alle auf der digitalen Seite gespeicherten Notizen zu löschen.

Tipp: Sie können die Papierseite abreißen oder einfach die Seitenzahl die Sie auf die Papierseite geschrieben haben, durchstreichen.

Hinweis! Erscheint **ERASE??** (Löschen??) im Display kann der Löschvorgang abgebrochen werden, indem Sie weiter schreiben oder eine der Tasten △, ▽ oder ⌐ drücken. Sämtliche Notizen bleiben auf der digitalen Seite erhalten.

Hinweis! Sobald eine digitale Seite gelöscht wurde, können die ursprünglich darauf vorhandenen Notizen nicht wiederhergestellt werden.

Digitale Unterlage ausschalten

Zum Ausschalten der digitalen Unterlage drücken Sie die **Power**-Taste. Das Display schaltet sich ab.

Falls Sie für 30 Minuten keine Notizen geschrieben und keine Funktionstaste gedrückt haben, ertönt von der digitalen Unterlage ein Piepton und sie schaltet sich aus. Das Display ist nun leer.

Hinweis! Da die Unterlage über die oben beschriebene Funktion zum automatischen Ausschalten verfügt, stellen Sie sicher, dass das Display eingeschaltet ist, falls Sie nach einer längeren Zeit erneut Notizen aufnehmen möchten.

Beim Einschalten der digitalen Unterlage zeigt das Display die Zahl der digitalen Seite an, die beim Ausschalten aktiv war.

Datum und Uhrzeit einstellen

Die Daten die für die digitalen Seiten hinterlegt werden, werden entsprechend der Uhr in der digitalen Unterlage gespeichert.

1. Schalten Sie die digitale Unterlage aus.
2. Halten Sie die Taste ⌐ auf der digitalen Unterlage gedrückt. Dann drücken Sie die **Power**-Taste bis die Jahreszahlen im Display erscheinen.
3. Halten Sie oder drücken Sie wiederholt die Funktionstaste △ oder ▽, um das Jahr einzustellen.

4. Drücken Sie die Taste . Nun erscheint die Monatszahl im Display.
5. Wiederholen Sie Schritt 3 und 4, um Monat, Tag, Stunde, Minute und Sekunde einzustellen.

   Hinweis! Es ist nur ein 24-Stunden-Format verfügbar.
6. Drücken Sie die ✕ Taste, wenn Sie fertig sind. Das Datum und die Uhrzeit werden gespeichert. Die digitale Unterlage wird sich einschalten und die aktuelle Uhrzeit im Display anzeigen.

   Hinweis! Wenn sie die digitale Unterlage während der Einstellungen ausschalten, werden Datum und Uhrzeit nicht gespeichert. Die Uhrzeit stellt sich automatisch auf die letzte gespeicherte Zeit ein.

Anzeige des Ladezustandes der Batterie in der digitalen Unterlage

Wenn der Ladezustand der Batterie sehr niedrig ist und die Batterie ausgewechselt werden muss, erscheint das Symbol **Batterie schwach** im Display. Wechseln Sie die Batterien in der digitalen Unterlage aus.

Wenn die Batterien aufgebraucht sind, gibt die Unterlage 3 Pieptöne ab, danach wird sie automatisch ausgeschaltet.

Hinweis zum Wechseln der Batterien

Wenn Sie die Batterien in der digitalen Unterlage wechseln und sich länger als eine Minute keine Batterien im Batteriefach befinden, werden die aktuellen Einstellungen für Datum und Uhrzeit gelöscht. Stellen Sie Datum und Uhrzeit in diesem Fall bitte neu ein.

Hinweise zur Nutzung von SD-Speicherkarten

- Bevor Sie die SD-Speicherkarte entfernen schalten Sie bitte die digitale Unterlage aus, sonst können Daten auf der letzten digitalen Seiten verloren gehen.
- Wird eine SD-Speicherkarte mit Schreibschutz eingelegt, gibt die Unterlage 2 Pieptöne ab und das **Speichersymbol** SD blinkt im Display. Wenn Sie den digitalen Stift benutzen, um auf der Unterlage zu schreiben, piept die Unterlage. Sie können die digitale Unterlage unter diesen Voraussetzungen nicht benutzen. Entfernen Sie die SD-Speicherkarte mit aktivem Schreibschutz.

Anzeige des Speicherzustandes

Sobald das Symbol **90%** im Display erscheint, gibt es an, dass 90% des aktiven Speichers (M oder SD) belegt sind.

Sobald das **Full** Symbol erscheint, ist der aktive Speicher (M oder SD) vollständig belegt. Sollte dies der Fall sein, kann die digitale Unterlage Ihre handschriftlichen Notizen nicht speichern. Sollten Sie trotzdem weiter schreiben, wird die Unterlage 2 Pieptöne abgeben.

Hinweis! Unter diesen Umständen, müssen Sie nicht benötigte digitale Seiten löschen, um weiter schreiben zu können.

Hinweis! Im folgenden Kapitel werden Sie sehen, dass es sehr einfach ist, digitale Seiten zu importieren, kopieren, bewegen und löschen, wenn die Unterlage via USB mit Ihrem PC verbunden ist.

Digitale Seiten unter Windows organisieren

Mit der DigiMemo Manager Software können Sie Ihre digitalen Seiten unter Windows auf einfache Weise betrachten, bearbeiten, organisieren und austauschen. Speichern Sie beliebige digitale Seiten auch wahlweise als Buchdatei (e-Book).

DigiMemo Manager-Software installieren

1. Schalten Sie Ihren Computer ein und starten Sie Windows.
2. Legen Sie die DigiMemo Manager-Software CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Das Software-Installationsprogramm wird automatisch gestartet. Falls die Autorun-Funktion für CD-ROMs nicht aktiv ist, doppelklicken Sie auf das **Setup-**Symbol auf der CD mit der DigiMemo Manager-Software. Wählen Sie **Install DigiMemo Manager** (DigiMemo Manager installieren) aus.

3. Im Dialogfenster auf **Next** (Weiter) klicken.

4. Im Dialogfenster auf **Next** (Weiter) klicken.

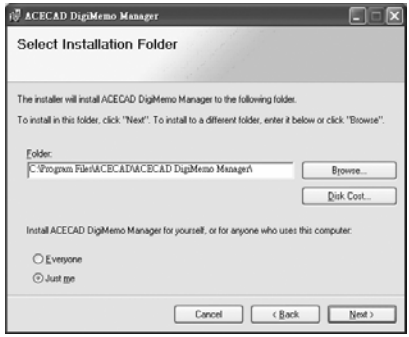

5. Im Dialogfenster auf **Next** (Weiter) klicken, um den Installationsvorgang zu starten.

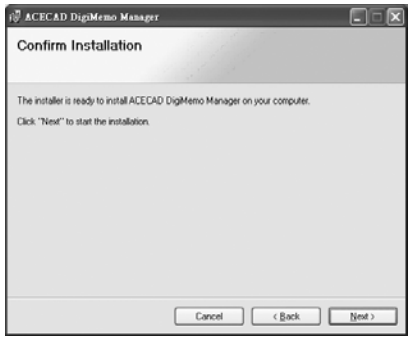

6. Die DigiMemo Manager-Software wurde erfolgreich installiert. Klicken Sie im Dialogfenster auf **Close** (Schließen). Starten Sie Ihren Rechner jetzt neu.

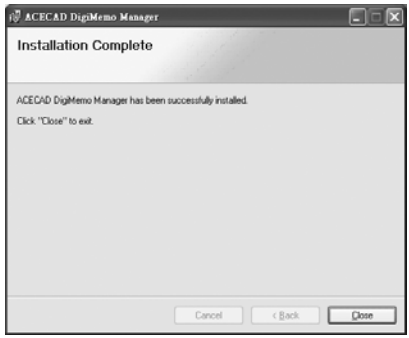

Digitale Unterlage an den Computer anschließen

Schalten Sie Ihren Computer ein. Nehmen Sie das mitgelieferte USB Kabel zur Hand. Schließen Sie den breiten Stecker des Kabels an einen freien USB-Port am Computer und danach das andere Ende des Kabels an den USB-Anschluss an der digitalen Unterlage an.

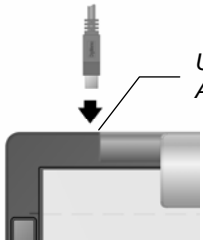

Im Display der Unterlage erscheint das Symbol **Anschluss** -U- . Die LED an der Unterlage wird aufleuchten. Das **Anschluss**-Symbol -U- zeigt an, dass die Verbindung zwischen digitaler Unterlage und Computer hergestellt ist. Wenn die Verbindung zwischen digitaler Unterlage und Computer hergestellt ist, beachten Sie bitte folgendes:

- Unter Windows werden der eingebaute 32 MB-Speicher und die optionale SD-Speicherkarte in der Unterlage automatisch als externe Laufwerke erkannt.
- Die Unterlage wird nun durch den Computer mit Strom versorgt.
- Die digitale Unterlage kann in diesem Augenblick nicht eingeschaltet werden und nimmt keine handschriftlichen Notizen auf.
- Die Unterlage wird von Windows als USB-Tablett erkannt. Weiteres hierzu finden Sie im Kapitel – ***Tablett-Funktion unter Windows***.
- Im eingebauten 32 MB-Speicher und auf der optionalen SD-Speicherkarte können Sie beliebige Computer-Dateien, wie z.B. Word-Dokumente, speichern.
- Mit der DigiMemo Manager-Software können Sie Ihre digitalen Seiten auch leicht als Buchdatei (e-Book) importieren und organisieren. Wenn Sie auf eine Datei einer digitalen Seite doppelklicken, wird die DigiMemo Manager-Software geöffnet und die digitale Seite in eine neue Buchdatei (e-Book) importiert.

Symbol digitaler Seiten

e-Book-Datei-Symboll

e-Book-Datei erstellen

Auf dem Windows-Desktop doppelklicken Sie auf das Symbol **ACECAD DigiMemo Manager**, um die Software zu starten.

ACECAD DigiMemo Manager - Symbol

Symbolleisten

Die folgenden Symbolleisten stehen im Software-Fenster zur Verfügung:

- Standard-Symbolleiste (Standard)

- Tools-Symbolleiste (Werkzeuge)

- Color-Symbolleiste (Farben)

- Width-Symbolleiste (Breite)

Um die Symbolleiste an einen neuen Ort zu bewegen, verschieben Sie den Ziehpunkt der angeordneten Symbol- oder Titelleiste in den Bildschirm zu einer freien Symbolleiste.

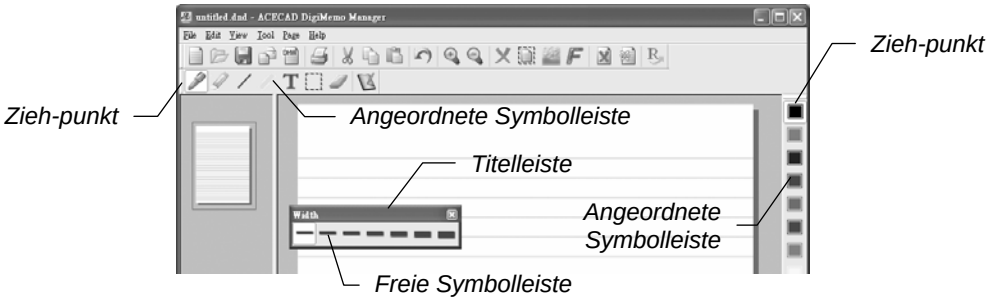

Digitale Seiten importieren

1. Klicken Sie auf die Taste **Digital Page** (Digitale Seite) in der **Standard**-Symbolleiste. Das Dialogfenster **Digital Page** (Digitale Seite) erscheint.

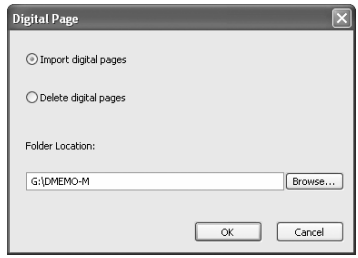

2. Wählen Sie **Import digital pages** (Digitale Seiten importieren) aus. Klicken Sie auf **Browse** (Durchsuchen), zum Wählen eines Ordners, von dem aus digitale Seiten importiert werden sollen. Solch ein Ordner ist der DMEMO-M, der DMEMO-S, der DMEMO-C oder jeder andere Ordner mit digitalen Seiten.

3. Klicken Sie aus **OK** (Bestätigen). Das Dialogfenster **Import Digital Pages** (Digitale Seiten importieren) erscheint.

4. Zum Wählen von nicht aufeinander folgenden digitalen Seiten, halten Sie die CTRL-Taste gedrückt und wählen Sie die entsprechenden Seiten durch Klicken aus.

   Zum Wählen von aufeinander folgenden digitalen Seiten, halten Sie die SHIFT-taste gedrückt und wählen die erste und letzte Seite durch Klicken aus.

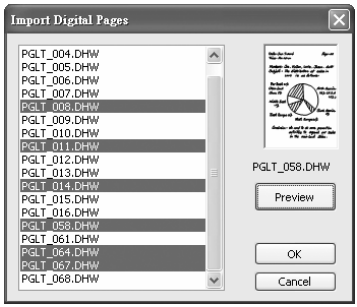

   Zur Vorschau auf eine digitale Seite wählen Sie diese aus und klicken auf **Preview** (Vorschau).

5. Klicken Sie auf **OK** (Bestätigung). Die gewählten digitalen Seiten werden in

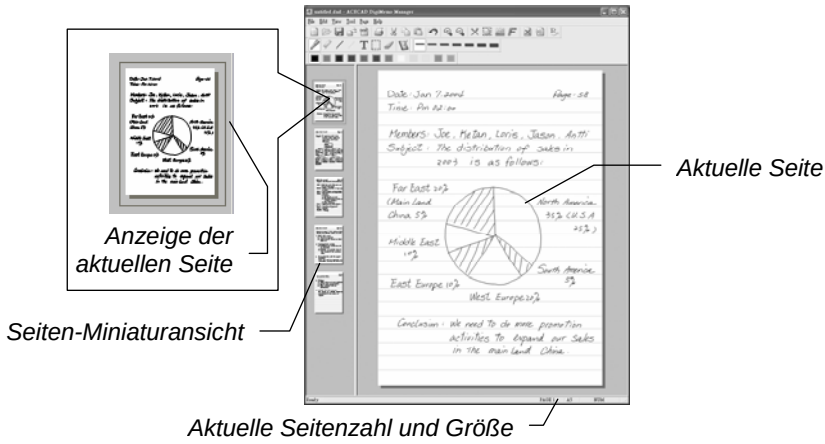

eine Buchdatei importiert.

Hinweis! Durch Klicken auf die Miniaturansicht einer Seite, können Sie die Seiten wechseln.

Hinweis! Sie können nach der aktiven Seite beliebig digitale Seiten importieren und einfügen.

Hinweis! Die Seitenzahl zeigt die gegenwärtige Seite der aktiven Buchdatei (e-Book) an.

Hinweis! Beim Importieren bleiben die ursprünglichen digitalen Seiten unverändert.

e-Book-Datei speichern

Klicken Sie auf das Symbol **Save** (Speichern) auf der **Standard-**Symbolleiste.

Hinweis! Wenn Sie die e-Book-Datei zum ersten Mal speichern, werden Sie aufgefordert, ihr einen Dateinamen zuzuordnen.

Hinweis! Das Symbol einer Buchdatei (e-Book) ist . Die Dateiendung einer Buchdatei (e-Book) ist DND.

e-Book-Datei-Symbol

Kopie einer e-Book-Datei speichern

Klicken Sie im **File-**Men ü (Datei) auf **Save As** (Speichern unter). Im Dialogfenster geben Sie einen neuen Namen für die e-Book-Datei ein. Klicken Sie auf **Save** (Speichern).

e-Book-Datei öffnen

Ihre e-Book-Dateien können Sie auf folgende Arten öffnen:

- Im Ordner der e-Book-Datei doppelklicken Sie auf die e-Book-Datei, um die Datei in einem ***neuen*** Software-Fenster zu öffnen.

  Hinweis! Auf diese Weise können Sie in verschiedenen Software-Fenstern unterschiedliche e-Book-Dateien öffnen.

- Im Software-Fenster klicken Sie auf das Symbol **Open** (Öffnen) auf der **Standard**-Symbolleiste. Im Dialogfenster wählen Sie den Ordner und danach die e-Book-Datei aus. Klicken Sie auf **Open** (Öffnen).

  Hinweis! Falls die vorherige e-Book-Datei im aktiven Software Fenster nicht gespeichert wurde, werden Sie aufgefordert, die e-Book-Datei zu speichern.

Neue e-Book-Datei erstellen

Auf folgende Arten können Sie eine neue e-Book-Datei erstellen:

- Auf dem Windows-Desktop doppelklicken Sie auf das Symbol **ACECAD DigiMemo Manager**, um eine neue leere e-Book-Datei in einem ***neuen*** Software-Fenster zu erstellen.

  Hinweis! Auf diese Weise können Sie viele verschiedene Software-Fenster als unterschiedliche e-Book-Dateien öffnen.

- Im Ordner mit einer Datei einer digitalen Seite doppelklicken Sie auf die Datei der digitalen Seite. Diese digitale Seite wird in eine neue e-Book-Datei in einem ***neuen*** Software-Fenster importiert.

  Hinweis! Auf diese Weise können Sie viele verschiedene Software-Fenster als unterschiedliche e-Book-Dateien öffnen.

- Im Software-Fenster klicken Sie auf das Symbol **New** (Neu) auf der **Standard**-Symbolleiste. Im Software-Fenster wird eine neue leere e-Book-Datei erstellt.

  Hinweis! Falls die vorherige e-Book-Datei nicht in deren Software-Fenster gespeichert wurde, werden Sie aufgefordert, diese e-Book-Datei zu speichern.

e-Book-Datei ausdrucken

Klicken Sie das Symbol **Print** (Drucken) auf der **Standard-**Symbolleiste. Klicken Sie auf **Ok** (Bestätigung), um die Datei auszudrucken.

e-Book-Datei bearbeiten

Vergrößern und verkleinern

Für eine vergrößerte Ansicht der aktuellen Seite klicken Sie das Symbol **Zoom in** (vergrößern) an. Um die Seite in reduzierter Größe zu betrachten, klicken Sie auf **Zoom out** (verkleinern).

Textfeld einfügen

1. Klicken Sie auf das Symbol **Text Box** (Textfeld) auf der **Tools-**Symbolleiste (Werkzeuge).

2. Klicken Sie in die gerade aktive Seite und ziehen Sie an der gewünschten Stelle das Textfeld auf.

3. Schreiben und bearbeiten Sie den Text im Textfeld.

   Hinweis! Klicken Sie auf ein Farbsymbol, um die Farbe des Textes zu ändern oder klicken Sie auf das **Font-**Symbol (Schrift), um die Schriftart des Textes zu ändern.

Textfeld bearbeiten

1. Klicken Sie auf das Symbol **Select** (Auswählen) auf der **Tools-**Symbolleiste (Werkzeuge).

2. Klicken Sie auf eine beliebige Stelle innerhalb eines vorhandenen Textfeldes. Danach können Sie den Text bearbeiten.

   Hinweis! Klicken Sie auf ein Farbsymbol, um die Farbe des Textes zu ändern, oder klicken Sie auf das **Font-**Symbol (Schrift), um die Schriftart des Textes zu ändern.

Schreiben und eine Freihandformlinie zeichnen

1. Klicken Sie auf das **Pen**-Symbol (Stift) auf der **Tools**-Symbolleiste (Werkzeuge).

2. Sie können die Farbe wechseln, in dem Sie auf ein Farbsymbol auf der **Color**-Symbolleiste (Farben) klicken. Sie können die Breite durch Auswahl einer Breite auf der **Width**-Symbolleiste (Breite) ändern.

3. Zum Zeichnen einer Freihandformlinie klicken und eine Linie zeichnen.

Gerade Linien zeichnen

1. Klicken Sie auf das **Line**-Symbol (Linie) auf der **Tools-**Symbolleiste (Werkzeuge).

2. Sie können die Farbe wechseln, in dem Sie auf ein Farbsymbol auf der **Color**-Symbolleiste (Farben) klicken. Sie können die Breite durch Auswahl einer Breite auf der **Width**-Symbolleiste (Breite) ändern.

3. Zum Zeichnen einer geraden Linie klicken und eine Linie zeichnen.

Markier- und Freihandformlinien zeichnen

1. Klicken Sie auf das **Highlighter-**Symbol (Markieren) auf der **Tools**-Symbolleiste (Werkzeuge).

2. Sie können die Farbe wechseln, in dem Sie auf ein Farbsymbol auf der **Color**-Symbolleiste (Farben) klicken. Sie können die Breite durch Auswahl einer Breite auf der **Width-**Symbolleiste (Breite) ändern.

3. Zum Zeichnen einer Markier- und Freihandformlinie klicken und eine Linie zeichnen.

Markier- und gerade Linie zeichnen

1. Klicken Sie auf das **Highlighter-**Symbol (Markieren) auf der **Tools**-Symbolleiste (Werkzeuge).
2. Sie können die Farbe wechseln, in dem Sie auf ein Farbsymbol auf der **Color**-Symbolleiste (Farben) klicken. Sie können die Breite durch Auswahl einer Breite auf der **Width**-Symbolleiste (Breite) ändern.
3. Zum Zeichnen einer Markier- und geraden Linie klicken und eine Linie zeichnen.

Objekte ausradieren

1. Klicken Sie auf das **Eraser-**Symbol (Radierer) auf der **Tools-**Symbolleiste (Werkzeuge).
2. Zum Ausradieren ziehen Sie den Radierer über die digitalen Striche oder Linien.

Letzten Vorgang rückgängig machen

Klicken Sie auf das **Undo-**Symbol (Rückgängig) auf der **Standard-**Symbolleiste, um den letzten Vorgang rückgängig zu machen.

Objekte auswählen

Auf folgende Arten können Sie Objekte auswählen:

- Zum Auswählen eines einzelnen Objektes klicken Sie auf das **Select**-Symbol (Auswählen) und anschließend auf einen digitalen Strich oder eine digitale Linie. Um das ausgewählte Objekt erscheint ein **Auswahlkasten**.
- Zum Auswählen mehrerer Objekte (Linien, Striche oder Textfelder) klicken Sie auf das **Select-**Symbol (Auswählen). Anschließend klicken Sie und ziehen einen Kasten um die gesamten Objekte. Um die ausgewählten Objekte erscheint ein Auswahlkasten.
- Zum Auswählen von allen Objekten auf der aktiven Seite klicken Sie auf das **Select All-**Symbol (Alle Auswählen). Um die ausgewählten Objekte erscheint ein Auswahlkasten.

Hinweis! Klicken Sie das Select-Symbol (Auswählen) und anschließend in den Text eines Textfeldes, können Sie den Text editieren, aber nicht

das Textfeld auswählen.

Hinweis! Wenn Sie ein Textfeld mithilfe des Select-Symbols (Auswählen) ausgewählt haben, können Sie den Text nicht editieren.

Größe von Objekten neu bestimmen

1. Wählen Sie einen oder mehrere digitale Striche, Linien oder Textfelder aus.
2. Bewegen Sie den Zeiger auf eine beliebige Ecke des Auswahlkastens, bis er die Form eines Doppelzeigers annimmt.
3. Ziehen Sie die Ecken des Auswahlkastens, bis die ausgewählten Objekte die gewünschte Größe haben.

Objekte verschieben

1. Wählen Sie einen oder mehrere digitale Striche, Linien oder Textfelder aus.
2. Bewegen Sie den Zeiger in die Auswahlbox, er wird dann in einen Verschiebezeiger umgewandelt.
3. Ziehen Sie die ausgewählten Objekte an den gewünschten neuen Standort.

Objekte löschen

1. Wählen Sie einen oder mehrere digitale Striche, Linien oder Textfelder aus.
2. Zum Löschen der Objekte klicken Sie auf das **Delete-**Symbol (Löschen) oder drücken Sie die DELETE-Taste auf der Tastatur.

Objekte kopieren oder verschieben

1. Wählen Sie einen oder mehrere digitale Striche, Linien oder Textfelder aus.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Zum Verschieben der gewählten Objekte klicken Sie auf das **Cut-**Symbol (Ausschneiden) auf der Standard-Symbolleiste.
   - Zum Kopieren der ausgewählten Objekte klicken Sie auf das **Copy**-Symbol (Kopieren) auf der Standard-Symbolleiste.

3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Falls Sie die gewählten Objekte auf eine andere Seite dieser oder einer anderen e-Book-Datei kopieren oder verschieben möchten, gehen Sie zu der entsprechenden Seite. Klicken Sie auf das **Paste**-Symbol (Einfügen) auf der Standard-Symbolleiste. Der

Auswahlkasten erscheint um die eingefügten Objekte herum. Sie können die eingefügten Objekte an den gewünschten Ort auf der Seite verschieben.

- Falls Sie die gewählten Objekte auf dieselbe Seite kopieren oder verschieben möchten, gehen Sie zu der entsprechenden Seite. Klicken Sie auf das **Paste**-Symbol (Einfügen) auf der Standard-Symbolleiste. Der Auswahlkasten erscheint um die eingefügten Objekte herum. Sie können die eingefügten Objekte an den gewünschten Ort auf der Seite verschieben.
- Falls Sie die ausgewählten Objekte in eine andere Datei, wie z.B. eine Outlook E-Mail, ein Word-Dokument oder eine Excel-Tabelle kopieren oder verschieben möchten, wechseln Sie in die entsprechende Datei. Im Programm wählen Sie den Befehl zum Einfügen.

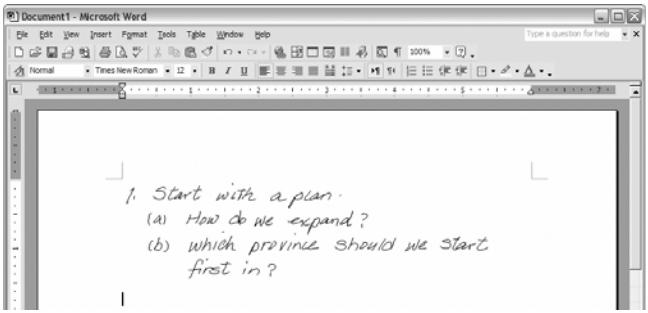

Farbe und Breite der Objekte ändern

1. Wählen Sie einen oder mehrere digitale Striche, Linien oder Textfelder aus.
2. Klicken Sie auf ein **Color-**Symbol (Farbsymbol) auf der **Color**-Symbolleiste (Farben) um die Farbe der ausgewählten Objekte zu ändern. Wählen Sie ein **Width**-Symbol (Breite-Symbol) auf der **Width**-Symbolleiste (Breite), um die Breite der ausgewählten Objekte zu ändern.

   Hinweis! Durch auswählen eines Textfeldes kann nicht die Farbe des Textes geändert werden. Beim Bearbeiten eines Textfeldes kann die Farbe des Textes durch Klicken eines Farb-Symbols oder die Schrift des Textes durch Klicken des **Font**-Symbols (Schriftart) verändert werden.

Neue Seite hinzufügen

Klicken Sie auf das Symbol **Add Page** (Seite hinzufügen) auf der **Standard**-Symbolleiste. Am Ende der aktiven Buchdatei erscheint eine

neue Seite.

Standardgröße für eine neue Seite festlegen

Die Default New Page Size (Standardgröße für eine neue Seite) bestimmt die Größe einer neu eingefügten Seite in der e-Book-Datei, sie ist unerheblich für digitale Seiten, die Sie in die e-Book-Datei importieren.

Um die Standardgröße festzulegen, klicken Sie auf Page Setup (Seite einrichten) im File-Menü (Datei-Menü). Das Dialogfenster Default New Page Size (Standardgröße für eine neue Seite) erscheint. Es wird empfohlen, die Auswahl entsprechend Ihrem DigiMemo-Modell vorzunehmen.

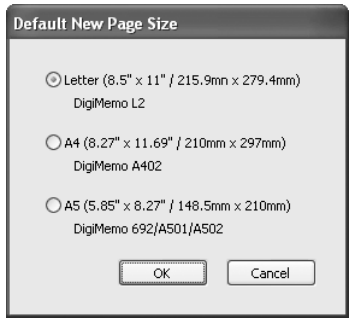

Gegenwärtige Seite verschieben

1. Im **Page**-Menü (Seite) klicken Sie auf **Move to** (Verschieben nach). Das Dialogfenster **Move to** (Verschieben nach) erscheint.
2. Im Dialogfenster geben Sie die Seitenzahl (z.B. 5) an, zu der die gegenwärtige Seite verschoben werden soll.
3. Klicken Sie auf **OK** (Bestätigen). Die gegenwärtige Seite wird an den gewünschten Ort verschoben.

Gegenwärtige Seite entfernen

Klicken Sie auf das Symbol **Remove Page** (Seite entfernen). Ein Dialogfenster erscheint. Klicken Sie auf **Yes** (Ja). Die aktive Seite und deren gesamter Inhalt werden gelöscht.

Seitenhintergrund anzeigen

1. Im **Edit**-Menü (Bearbeiten) klicken Sie auf **Option** (Optionen). Ein Dialogfenster erscheint.
2. Setzen oder entfernen Sie die Häkchen in den folgenden Boxen, um den

Seitenhintergrund für

- Aktive Seite
- Miniaturansicht anzuzeigen.

3. Wenn nötig, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
   - Standardhintergrund (Linien)
   - Bilddatei als Hintergrund importieren

     Klicken Sie auf **Browse** (Durchsuchen), um die Bilddatei für den Hintergrund im Format BMP, JPG, GIF oder PNG auszuwählen.

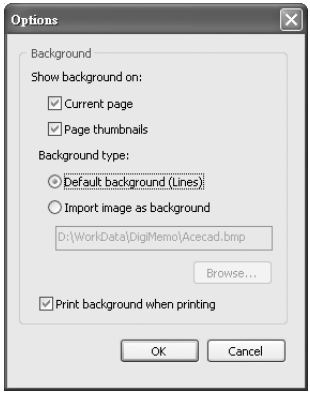

4. Setzen oder entfernen Sie das Häkchen in der Box **Print background when printing** (Beim Druck Hintergrund mit ausdrucken).
5. Klicken Sie auf **OK** (Bestätigung).

Gegenwärtige Seite mit Tastaturkürzeln wechseln

Zur ersten Seite	**CTRL+HOME**
Zur letzten Seite	**CTRL+END**
Zur vorherigen Seite	**PAGE UP**
Zur nächsten Seite	**PAGE DOWN**

Gegenwärtige Seite als Bilddatei speichern

Die gegenwärtige Seite kann als Bilddatei in einem der folgenden Formate gespeichert werden: BMP, JPG, GIF oder PNG.

1. Klicken Sie auf das Symbol **Save as Image** (Als Bilddatei

speichern) auf der **Standard**-Symbolleiste.

2. Im Dialogfenster wählen Sie den gewünschten Dateityp und geben einen Dateinamen an. Danach klicken Sie auf **Save** (Speichern).

Beispiel einer bearbeiteten e-Book-Datei

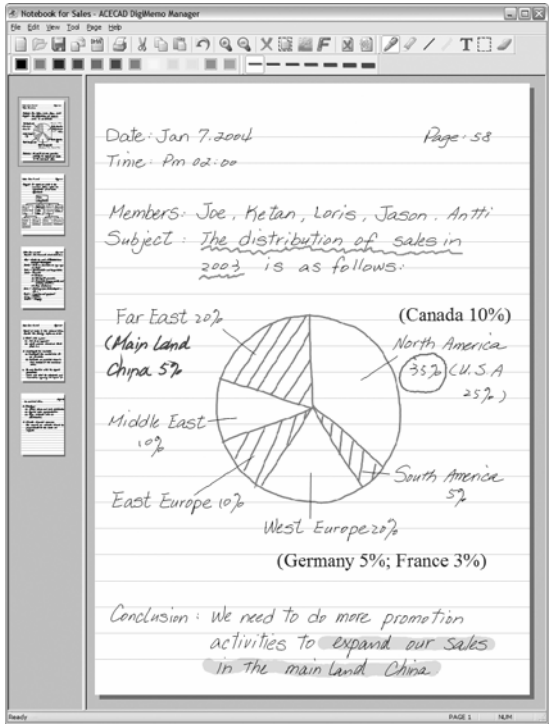

Notizen durch On-Line Writing zeitgleich auf der Unterlage und dem Computer schreiben

Wenn die digitale Unterlage via USB an den Computer angeschlossen ist, können Sie die **On-line Writing-**Funktion (zeitgleich auf der Unterlage und dem Computer schreiben) der DigiMemo Manager-Software benutzen. Wenn Sie mit dem digitalen Stift auf der Unterlage schreiben, kann die **On-line Writing**-Funktion gleichzeitig Ihre handschriftlichen Notizen auf die aktive Seite im Software-Fenster übernehmen. Was Sie zum Beispiel im oberen rechten Bereich auf das Papier schreiben, erscheint im oberen rechten Bereich der aktiven Seite im Software-Fenster.

Hinweis! Bevor Sie die On-line Writing-Funktion benutzen, um zeitgleich auf der Unterlage und dem Computer zu schreiben, wird empfohlen auf die richtige Papierseite und die entsprechende Seite im Software-Fenster zu wechseln.

Zum Nutzen der **On-line Writing**-Funktion, um zeitgleich auf der Unterlage und dem Computer zu schreiben, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Stellen Sie sicher, dass die digitale Unterlage via USB mit Ihrem Computer verbunden ist. Das **Verbindungs**-Symbol -U- erscheint im Display der Unterlage.

2. Klicken Sie auf das Symbol **On-Line Writing** (zeitgleich auf Unterlage und Computer schreiben) auf der **Tools**-Symbolleiste (Werkzeuge), um die **On-line Writing**-Funktion zu aktivieren.

   Hinweis! Wenn die **On-line Writing**-Funktion aktiv ist, um zeitgleich auf der Unterlage und dem Computer zu schreiben, wird die Tablett-Funktion der Unterlage unter Windows deaktiviert. Sie können den digitalen Stift nun nicht benutzen, um den Mauszeiger auf dem Bildschirm zu bewegen. Wenn Sie den digitalen Stift benutzen bewegt sich der **On-line Writing**-Mauszeiger ausschließlich innerhalb des Software-Fensters.

   Hinweis! Die Größenansicht der aktiven Seite ändert sich automatisch auf 100% und kann nicht verändert werden.

   Hinweis! Mit Hilfe der Maus können Sie weiterhin auf andere Funktionen im Software-Fenster, wie den Radierer, zugreifen.

3. Farbe und Breite können Sie mit Hilfe der Maus durch Klicken auf ein entsprechendes Symbol auf den Symbolleisten verändern.

4. Durch Benutzung des digitalen Stifts auf der Unterlage erscheinen Ihre handschriftlichen Notizen automatisch an der entsprechenden Stelle der aktiven Seite im Software-Fenster. Was Sie zum Beispiel im oberen rechten Bereich auf das Papier schreiben, erscheint im oberen rechten Bereich der aktiven Seite im Software-Fenster.

   Hinweis! Wenn Sie schreiben oder zeichnen richtet die Software automatisch die aktive Seite aus, so dass Ihre Notizen sofort im aktiven Software-Fenster sichtbar sind.

   Hinweis! Sie können sowohl die Papierseite auf der Unterlage wie auch die aktive Seite im Software-Fenster wechseln.

   Hinweis! Auch wenn das Software-Fenster nicht aktiv ist, ist die **On-line Writing**-Funktion trotzdem noch aktiv.

   Hinweis! Wenn Sie das Software-Fenster, in dem die **On-line Writing**-

Funktion aktiv ist, schließen oder minimieren, wird die **On-line Writing**-Funktion deaktiviert.

Hinweis! Ihre handschriftlichen Notizen werden nicht in einer digitalen Seiten-Datei im aktiven Speicher der Unterlage abgelegt.

5. Um die **On-line Writing**-Funktion zu deaktivieren klicken Sie auf das Symbol **On-line Writing** (zeitgleich auf Unterlage und Computer schreiben) auf der **Tools**-Symbolleiste (Werkzeuge).

Hinweis! Wenn die **On-line Writing**-Funktion deaktiviert ist wird die Tablett-Funktion der Unterlage unter Windows aktiviert. Sie können nun wieder den digitalen Stift benutzen, um den Mauszeiger auf dem Monitor zu bewegen. Weiteres hierzu finden Sie im Kapitel — ***Tablett-Funktion unter Windows***.

Gründe für eingeschränkte oder gesperrte On-line Writing-Funktion

Zum Benutzen der **On-line Writing**-Funktion, um zeitgleich auf der Unterlage und dem Computer zu schreiben, stellen Sie bitte folgendes sicher, da die **On-line Writing**-Funktion sonst eingeschränkt oder gesperrt ist:

- Die Seitengröße im aktiven Software-Fenster muss entsprechend Ihrem DigiMemo-Modell eingestellt sein.
- Die entsprechenden Seitengrößen für die DigiMemo-Modelle sind:

DigiMemo Modell	***Seitengröße***
DigiMemo L2	Letter
DigiMemo A402	A4

Hinweis! Die Seitengröße der aktiven Seite wird im unteren rechten Bereich des Software-Fensters angezeigt.

Hinweis! Wenn Sie eine digitale Seite importieren, ist deren Seitengröße entsprechend dem DigiMemo-Modell das sie erstellt hat.

Hinweis! Wenn Sie eine neue Seite in die e-Book-Datei einfügen, entspricht die Seitengröße den Einstellungen der **Default New Page Size** (Standardgröße für eine neue Seite). Wenn es nötig ist, diese Einstellung zu ändern, lesen Sie bitte im Kapitel — ***Standardgröße für eine neue Seite festlegen*** nach.

- Wenn die **On-line Writing**-Funktion bereits in einem Software-Fenster aktiv ist, wird sie für alle anderen Software-Fenster deaktiviert.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre digitale Unterlage via USB an Ihren Computer

angeschlossen ist. Das **Verbindungs**-Symbol -U- erscheint im Display der Unterlage.

- Die DigiMemo-Modelle L2 und A402 unterstützen die **On-line Writing**-Funktion zum zeitgleichen Schreiben auf der Unterlag und dem Computer. Einige DigiMemo-Modelle, wie zum Beispiel 692, A501 oder A502 unterstützen die **On-line Writing**-Funktion jedoch nicht.

e-Book-Datei via E-Mail senden

Auf folgende Arten können Sie Ihre e-Book-Dateien via E-Mail senden:

- Im Software-Fenster des DigiMemo Managers können Sie mehrere Seiten oder nur einen Teil der Seite in Ihrer e-Book-Datei in Ihre Outlook E-Mail-Nachricht **kopieren** oder **verschieben**.

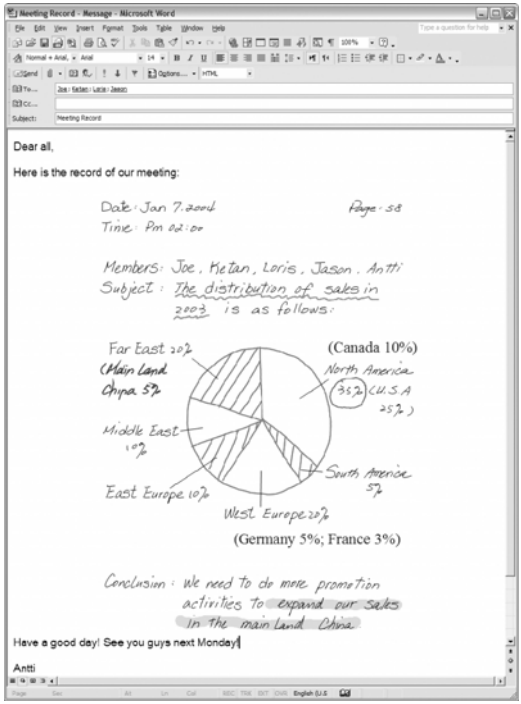

Hinweis! Diese Art des **Kopierens** oder **Verschiebens** können Sie nicht in einer Outlook Express E-Mail Nachricht verwenden.

- Fügen Sie einer E-Mail Ihre e-Book-Datei als Anhang hinzu.

Hinweis! Zum Betrachten und Bearbeiten Ihrer e-Book-Datei muss der

Empfänger über die DigiMemo Manager-Software verfügen. Diese kann auf der ACECAD Webseite heruntergeladen werden.

http://www.acecad.com.tw/digimemo/download.html

- Öffnen Sie Ihre e-Book-Datei im DigiMemo Manager. Klicken Sie auf das **E-mail**-Symbol auf der **Standard**-Symbolleiste. Im Dialogfenster wählen Sie die Option **Attach your e-Book file** (e-Book-Datei anhängen) und klicken danach auf **OK** (Bestätigung). Ihre e-Book-Datei wird einer ***neuen*** E-Mail Nachricht angehängt.

- Öffnen Sie Ihre e-Book-Datei im DigiMemo Manager. Klicken Sie auf das **E-mail**-Symbol auf der **Standard**-Symbolleiste. Im Dialogfenster wählen Sie die Option **Attach images** (Bilder anhängen) und klicken danach auf **OK** (Bestätigung). Jede Seite Ihrer e-Book-Datei wird als JPG-Datei gespeichert und einer ***neuen*** E-Mail Nachricht angehängt.

Konvertieren der handgeschriebenen Notizen in der e-Book-Datei

1. Wenn Sie die optionale DigiMemo Handwriting Recognition Software installiert haben, klicken Sie auf das Symbol **Konvertieren** auf der **Standard**-Symbolleiste im Software-Fenster des DigiMemo Managers.

2. Im Dialogfenster wählen Sie eine der folgenden Optionen:

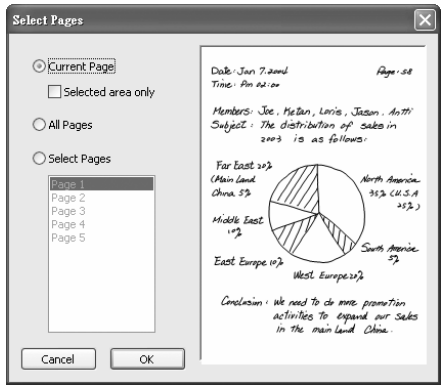

- Aktive Seite

  Unter dieser Option können Sie das **Selected area only** (Nur Auswahlbereich) Häkchen setzen.

- Alle Seiten

- Ausgewählte Seiten

  Durch Drücken von **CTRL** oder **SHIFT** und Klicken mit der Maus können Sie mehrere verschiedene Seiten auswählen.

3. Klicken Sie auf **OK** (Bestätigung). Die ausgewählten Seiten oder Abschnitte werden in die DigiMemo Handwriting Recognition Software importiert.

Anwendung eines weiteren optionalen Kartenlesers

Falls Sie über einen anderen Kartenleser für SD-Speicherkarten verfügen, können Sie die digitalen Seiten oder andere Computerdateien auf der optionalen SD-Speicherkarte über diesen Kartenleser organisieren.

Einfache Verwaltung der digitalen Seiten

Beim Anschließen einer digitalen Unterlage an den Computer wird auf den externen Speicher, wie den eingebauten 32 MB-Speicher oder die optionale SD-Speicherkarte, vom Computer aus zugegriffen. Unter Windows können folgende Vorgänge leicht ausgeführt werden:

- Löschen Sie die Dateien der digitalen Seiten im eingebauten 32 MB-Speicher oder auf der optionalen SD-Speicherkarte.

  Tipp: Sie können die Papierseite abreißen oder einfach die Seitenzahl die Sie auf die Papierseite geschrieben haben, durchstreichen.

  Hinweis! Nach dem Löschen einer Datei der digitalen Seite (im eingebauten Speicher oder auf der optionalen SD-Speicherkarte), kann diese Datei nicht wiederhergestellt werden.

  Hinweis! Sie können auf Speicherkarten keine Dateien löschen, wenn der Schreibschutz der Speicherkarte aktiviert ist.

- Die Dateien der digitalen Seiten können aus dem eingebauten 32 MB-Speicher oder aus der optionalen SD-Speicherkarte auf die Festplatte kopiert oder verschoben werden. Sie können den Dateien der digitalen Seiten auf Ihrer Festplatte neue Dateinamen zuweisen.

  Hinweis! Benennen Sie die Dateien der digitalen Seiten im Ordner DMEMO-M im eingebauten 32 MB-Speicher oder im Ordner DMEMO-S auf der optionalen SD-Speicherkarte nicht um, da die digitale Unterlage diese Dateien sonst nicht mehr verwalten kann.

Digitale Seiten im DigiMemo Manager löschen

1. Im Software-Fenster des DigiMemo Managers klicken Sie auf das Symbol **Digital Page** (Digitale Seite) auf der **Standard**-Symbolleiste. Das Dialogfenster **Digital Page** (Digitale Seite) erscheint.

2. Wählen Sie die Option **Delete digital pages** (Digitale Seiten löschen). Klicken Sie auf **Browse** (Durchsuchen), um den Ordner zu wählen, in dem Sie Ihre digitalen Seiten löschen möchten. Ein solcher Ordner kann der DMEMO-M, der DMEMO-S, der DMEMO-C oder jeder andere Ordner der digitale Seiten enthält sein.

3. Klicken Sie auf **OK** (Bestätigung). Das Dialogfenster **Delete Digital Pages** (Digitale Seiten löschen) erscheint.

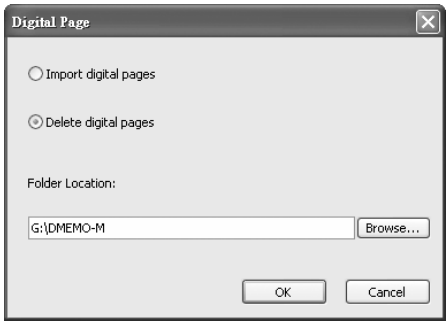

4. Zum Wählen von nicht aufeinander folgenden digitalen Seiten, halten Sie die CTRL-Taste gedrückt und wählen Sie die entsprechenden Seiten durch Klicken aus.

Zum Wählen von aufeinander folgenden digitalen Seiten, halten Sie die SHIFT-Taste gedrückt und wählen Sie die entsprechenden Seiten durch Klicken aus.

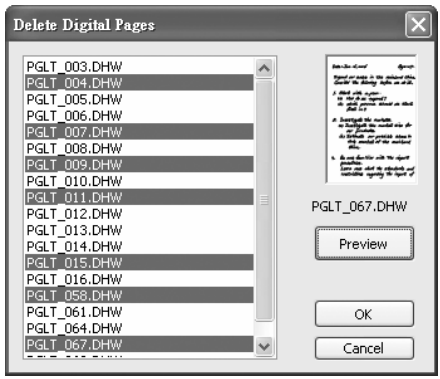

Zur Vorschau auf eine digitale Seite wählen Sie diese aus und klicken auf

Preview (Vorschau).

5. Klicken Sie auf **OK** (Bestätigung). Die ausgewählten digitalen Seiten werden gelöscht.

Tablett-Funktion unter Windows

Wenn die digitale Unterlage via USB mit Ihrem Computer verbunden ist, erscheint das **Verbindungs**-Symbol -U- auf dem Display der Unterlage und die LED an der Unterlage leuchtet auf. Die digitale Unterlage hat eine Tablett-Funktion für Windows und alle Windows-Programme. Sie können den digitalen Stift auf der horizontalen Schreibfläche benutzen, um den Mauszeiger auf dem Monitor zu bewegen. Die Stiftspitze entspricht der Haupttaste auf der Maus.

Die horizontale Schreibfläche der Unterlage entspricht genau dem gesamten Bildschirm. Bewegen Sie ihren Stift zum Beispiel in die obere rechte Ecke der Unterlage, bewegt sich auch der Mauszeiger in die obere rechte Ecke Ihres Bildschirms.

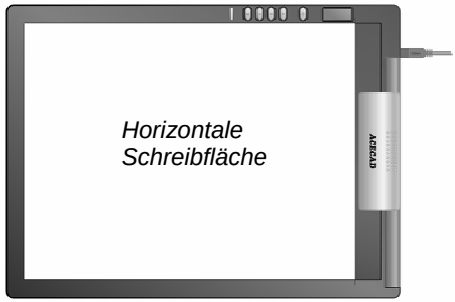

Hinweis! Wenn Sie einen Notizblock oder Papier auf die Unterlage legen, um ein Zeichenprogramm zu nutzen, wird empfohlen, eine Kugelschreibermine in den digitalen Stift einzusetzen. Wenn Sie den digitalen Stift direkt auf der Unterlage bewegen, wird empfohlen, eine Plastikmine in den digitalen Stift einzusetzen. Genaueres finden Sie im Anhang, Abschnitt — **Kugelschreibermine des digitalen Stifts auswechseln**.

Hinweis! Wenn Sie die **On-line Writing**-Funktion zum zeitgleichen Schreiben auf der Unterlage und dem Computer im DigiMemo Manager aktiviert haben, ist die Tablett-Funktion der Unterlage unter Windows deaktiviert. Sie können den digitalen Stift dann nicht verwenden, um den Mauszeiger zu bewegen. Wenn Sie den digitalen Stift auf der Unterlage bewegen, bewegt sich der **On-line Writing**-Mauszeiger nur in der aktiven Seite des aktuellen Software-Fensters.

Anhang

Kugelschreibermine des digitalen Stifts auswechseln

Öffnen Sie das Patronenfach auf der Rückseite der Unterlage, darin finden Sie zwei Kugelschreiber-Ersatzminen und eine Plastikmine.

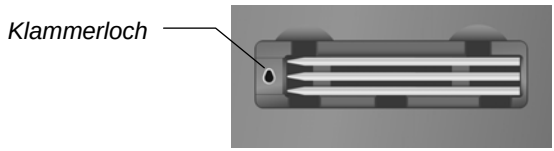

Zum Auswechseln der Mine im Stift, verwenden Sie eine kleine Zange, um die alte Mine vorsichtig herauszuziehen. Setzen Sie danach eine neue Mine ein und drücken Sie die Spitze der Mine auf eine harte Unterlage bis sie in die vorhergesehene Position eingerastet ist.

Die Kugelschreibermine kann auch mit Hilfe des Klammerlochs im Minenfach ausgewechselt werden.

1. Halten Sie den digitalen Stift aufrecht und setzen Sie die Spitze der Mine in die breitere Seite des Klammerlochs ein.
2. Schieben Sie den Stift vorsichtig horizontal bis zum Anschlag gegen die schmale Seite des Klammerlochs.
3. Ziehen Sie die Kugelschreibermine vorsichtig aus dem Stift heraus.
4. Setzen Sie eine neue Mine ein und drücken Sie die Spitze auf eine harte Unterlage bis sie in die vorhergesehene Position eingerastet ist.



Kauf von Kugelschreiber-Ersatzminen

Die Abmessungen der nötigen Kugelschreiber Mine für den digitalen Stift sind 2,3 mm (Durchmesser) x 67 mm (Länge).

Hinweis! Durch das Material einiger Kugelschreiberminen kann die Leistung des digitalen Stifts beeinträchtigt werden. Der digitale Stift kann auch durch einige Kugelschreiberminen mit unpassenden Abmessungen beschädigt werden.

Hinweis! Die folgende Kugelschreiberminen wurden für die Benutzung mit dem digitalen Stift geprüft und zugelassen:

Marke	***Modell***
ACECAD	Kugelschreiberminen
Cross	8518-1
Zebra	BR-8A-4C
Lamy	M21
Sterling (Target)	01800T
SPALDING	RFR80A
STAEDTLER	930-ASBK3V

Batterie im digitalen Stift auswechseln

Auch wenn die Nutzungsdauer der Batterie des digitalen Stifts ungefähr 14 Monate beträgt, kann die Batterie beim Auftreten der folgenden Situationen entladen sein. In diesem Fall wechseln Sie die Batterien bitte aus.

- Deutliches Fehlen von digitalen Strichen
- Deutlich verlängerte oder verkürzte digitale Striche
- Deutlich verdrehte digitale Striche
- Abnahme der Schreibdicke

DigiMemo Manager-Software unter Windows entfernen

Doppelklicken Sie das Symbol **Add or Remove Programs** (Programme hinzufügen oder entfernen) im Fenster Systemsteuerung. Entfernen Sie dann die **ACECAD DigiMemo Manager**-Software.

Umgang mit dem DigiMemo

Um eine störungsfreie Funktion des digitalen Stifts und der digitalen Unterlage zu gewährleisten, halten Sie sich an folgende Regeln:

- Nehmen Sie die Batterien aus der digitalen Unterlage heraus, falls Sie diese über längere Zeit nicht benutzen. So kann vermieden werden, dass möglicherweise Batterieflüssigkeit in die digitale Unterlage läuft und diese zerstört.

- Nehmen Sie die Knopfzelle aus dem digitalen Stift, falls Sie diesen über längere Zeit nicht benutzen. So kann vermieden werden, dass möglicherweise Batterieflüssigkeit in den Stift läuft und diesen zerstört.
- Legen Sie keine Disketten oder andere magnetische Medien auf die Oberfläche der Unterlage.
- Legen Sie keine heißen oder schweren Gegenstände auf die Unterlage.
- Reinigen Sie den Stift und die Unterlage mit einem weichen Tuch, das Sie vorher leicht mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel befeuchtet haben.
- Lassen Sie den Stift und die Unterlage nicht fallen. Aufschläge oder Vibrationen können eine Fehlfunktion des Stifts oder der Unterlage verursachen.
- Die Oberfläche der Unterlage darf nicht zerkratzt werden, wie z.B. durch das Zuschneiden von Papier mit einem Papiermesser.
- Den Stift und die Unterlage niemals in Flüssigkeit eintauchen.
- Bewahren Sie den Stift und die Unterlage nicht unter extrem hohen oder extrem niedrigen Temperaturen oder unter extrem hoher Luftfeuchtigkeit auf.
- Die Unterlage und den Stift niemals auseinander nehmen.
- Das Produkt nicht in der Nähe von Geräten benutzen oder aufbewahren, die starke elektromagnetische Strahlen aussenden oder Magnetfelder erzeugen.

Fehlercodes im Display der digitalen Unterlage

Fehlfunktion des eingebauten 32 MB-Speichers — Fehlercode E04

Beim Auftreten einer der folgenden Situationen muss der eingebaute 32 MB-Speicher zurückgesetzt werden.

- Auftreten einer Fehlfunktion des eingebauten 32 MB-Speichers.
- Der Fehlercode **E04** erscheint im Display der Unterlage. Er zeigt an, dass das Dateisystem des eingebauten 32 MB-Speichers nicht mit der Unterlage kompatibel ist.

Hinweis! Durch Zurücksetzen des eingebauten 32 MB-Speichers werden alle darauf gespeicherten Daten unwiderruflich gelöscht.

Um den eingebauten 32 MB-Speicher zurückzusetzen, befolgen Sie die

nachstehenden Schritte:

Hinweis! Falls eine SD-Speicherkarte in die Unterlage eingelegt ist, wird empfohlen diese vorher zu entfernen.

1. Wenn die Unterlage ausgeschaltet ist, drücken Sie die **Erase**-Taste ✕ (löschen) auf der Unterlage.
2. Drücken und halten Sie gleichzeitig die **Power**-Taste auf der Unterlage gedrückt, bis das Symbol – – – im Display erscheint.
3. Lassen Sie zuerst nur die **Power**-Taste los und halten die **Erase**-Taste ✕ weiterhin gedrückt.
4. Anschließend die **Erase**-Taste ✕ loslassen.
5. Wenn das Zurücksetzen beendet ist, schaltet sich die digitale Unterlage automatisch ein.

   Hinweis! Das Display zeigt die digitale Seitenzahl 001 ohne digitale Notizen im eingebauten 32 MB-Speicher an, wenn keine SD-Speicherkarte eingelegt ist.

Hinweis! Formatieren Sie den eingebauten 32 MB-Speicher nicht mit der Formatierfunktion unter Windows, da er sonst von der digitalen Unterlage nicht mehr angesprochen werden kann.

Inkompatibilität des Dateisystems einer optionalen SD-Speicherkarte — Fehlercode E02

Erscheint der Fehlercode **E02** im Display der digitalen Unterlage, weist dies darauf hin, dass das Dateisystem der optionalen SD-Speicherkarte nicht mit der digitalen Unterlage kompatibel ist. Falls Sie Ihre handgeschriebenen Notizen mit der digitalen Unterlage auf diese optionale SD-Speicherkarte ablegen möchten, müssen sie diese Speicherkarte vor der Benutzung formatieren.

Hinweis! Durch das Formatieren einer optionalen Speicherkarte, werden alle darauf gespeicherten Daten unwiderruflich gelöscht. Vor dem Formatieren sollten Sie daher alle Dateien, die Sie behalten möchten, auf ein anderes Speichermedium übertragen.

Um eine optionale SD-Speicherkarte zu formatieren, befolgen Sie die nachstehenden Schritte:

1. Die SD-Speicherkarte in die Unterlage einlegen.
2. Den Computer einschalten und Windows booten.
3. Die Unterlage an den Computer anschließen.

4. Formatieren Sie die Speicherkarte mit dem Dateisystem **FAT** unter Windows.

Hinweis! Die digitale Unterlage unterstützt ausschließlich optionale SD-Speicherkarten mit dem Dateisystem FAT. Die digitale Unterlage unterstützt keine optionalen SD-Speicherkarten mit einem anderen Dateisystem.

Beschädigung oder Inkompatibilität einer optionalen SD-Speicherkarte — Fehlercode E01

Erscheint der Fehlercode **E01** im Display der digitalen Unterlage, weist dies darauf hin, dass diese SD-Speicherkarte beschädigt ist oder das Dateisystem der optionalen SD-Speicherkarte nicht mit der digitalen Unterlage kompatibel ist. Sie können diese optionale SD-Speicherkarte nicht mit der Unterlage verwenden.

Volles Datei-System — Fehlercode E06

Erscheint der Fehlercode **E06** im Display der digitalen Unterlage, weist dies darauf hin, dass sich zu viele Ordner oder Dateien auf dem eingebauten 32 MB-Speicher oder der optionalen SD-Speicherkarte befinden. Verschieben oder löschen sie einige Dateien.

Beschädigung der digitalen Unterlage — Fehlercode E03 oder E05

Erscheint der Fehlercode **E03** oder **E05** im Display der digitalen Unterlage, weist dies darauf hin, dass die digitale Unterlage möglicherweise beschädigt ist und repariert werden muss. Bitte wenden Sie sich an Ihren ACECAD Händler.

Fehlersuche

Allgemeine Probleme

Problem: Doppelt beschriebene digitale Seite.

Lösung: Stellen Sie sicher, dass Sie bei jedem Wechsel einer Papierseite auch eine neue digitale Seite wählen.

Problem: Leicht verlängerte oder verkürzte digitale Striche.

Lösung: Schreiben Sie ein wenig langsamer oder drücken Sie den Stift etwas mehr auf.

Problem: Deutlich fehlende, verdrehte, verlängerte oder verkürzte digitale Striche.

Lösung: Überprüfen Sie den digitalen Stift auf Folgendes:

- Die Batterie muss richtig in den Stift eingesetzt sein.
- Die Batterie muss so in den digitalen Stift eingesetzt sein, dass ihr negativer (-) Pol zum Batteriefach ausgerichtet ist.
- Die messingfarbene Einlage muss sich immer noch innerhalb der Endkappe befinden. Tritt eines der genannten Probleme auf, könnte es sein, dass sie fälschlicherweise entfernt wurde.

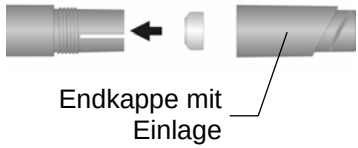

- Die Endkappe muss handfest auf das Röhrchen des Stifts aufgeschraubt sein.
- Nachdem die Batterie in digitalen Stift über einen langen Zeitraum benutzt worden ist, muss sie durch eine neue ersetzt werden.
- Falls Sie gerade eine Kugelschreibermine ausgewechselt haben, drücken Sie die Spitze noch einmal fest auf eine harte Unterlage, bis sie in die vorhergesehene Position eingerastet ist.

Überprüfen Sie, ob die Dicke des Papiers nicht die maximal zulässige Dicke von 14 mm übersteigt.

Lösung: Versuchen Sie nicht, mit elektrisch leitenden Gegenständen (z.B. Stahllineal) zu zeichnen oder zu schreiben.

Problem: Beim Schreiben oder Zeichnen mit dem digitalen Stift auf Papier, das sich auf der digitalen Unterlage befindet, erscheint das **Stift**-Symbol nicht im Display.

Lösung: Ändern Sie den Druck, den Sie beim Schreiben auf die Spitze des Stifts ausüben.

Problem: Nach dem Austausch der verbrauchten Kugelschreibermine ist die Leistungsfähigkeit des digitalen Stifts beeinträchtig.

Lösung: Kaufen Sie die von uns empfohlenen Kugelschreiberminen.

Problem: Die digitale Unterlage kann nicht eingeschaltet werden.

Lösung: Stellen Sie sicher, dass die Unterlage nicht an Ihren Computer angeschlossen ist.

Problem: Nach Benutzung über einen bestimmten Zeitraum, kann die digitale Unterlage nicht eingeschaltet werden.

Lösung: Die Batterien der Unterlage sind möglicherweise entladen. Wechseln Sie die Batterien aus.

Problem: Nach Wechseln der Batterien in der digitalen Unterlage, sind Datum und Uhrzeit inkorrekt eingestellt.

Lösung: Wenn Sie den Batterien wechseln, kann es passieren, dass über eine Minute keine Batterien im Batteriefach eingelegt sind. Das eingestellte Datum und die Uhrzeit werden dann gelöscht. Bitte nehmen Sie die Einstellungen erneut vor.

Problem: Nach dem Einschieben einer optionalen SD-Speicherkarte in die digitale Unterlage und dem Einschalten der Unterlage erscheint das **Speicher**-Symbol SD nicht im Display, stattdessen erscheint das **Speicher**-Symbol M.

Lösung: Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte richtig in die Steckfassung der Unterlage eingeschoben wurde.

Problem: Das **Speicher**-Symbol SD blinkt im Display.

Lösung: Wenn eine SD-Speicherkarte mit aktivem Schreibschutz in die Unterlage eingeschoben wurde, gibt die Unterlage zwei Pieptöne ab und das **Speicher**-Symbol SD blinkt im Display. Bitte entfernen Sie die Speicherkarte mit aktivem Schreibschutz.

Problem: Der Speicher (entweder der eingebaute 32 MB-Speicher oder eine optionale SD-Speicherkarte) ist voll, auch wenn die Maximalzahl von 999 digitalen Seiten noch nicht erreicht ist.

Lösung: Obwohl die digitale Unterlage die Kapazität besitzt, bis zu 999 digitalen Seiten zu verwalten (entweder im eingebauten 32 MB-Speicher oder auf einer optionalen SD-Speicherkarte), ist diese Kapazität unabhängig von der maximalen Speicherkapazität.

Der volle Speicher bedeutet, dass die Menge des aufgebrauchten Platzes für die Dateien der digitalen Seiten und der anderen Computerdateien die maximale Speicherkapazität des eingebauten 32 MB-Speichers oder der optionalen SD-Speicherkarte

---

beansprucht.

Problem: Wenn die Taste **Nächste leere Seite** gedrückt wird, verändert sich die aktuelle digitale Seitenzahl nicht und die Unterlage gibt zwei Pieptöne ab.

Lösung: Im Ordner DMEMO-M oder DMEMO-S des aktiven Speichers (der eingebaute 32 MB-Speicher oder eine optionale SD-Speicherkarte) sind bereits 999 Dateien für digitale Seiten abgelegt. Verschieben oder löschen Sie einige Dateien für digitale Seiten aus diesem Ordner.

Probleme mit der DigiMemo Manager-Software

Problem: Wenn Sie im Software-Fenster auf eine neue aktive Seite wechseln, wird die On-Line Writing-Funktion, zum zeitgleichen Schreiben auf der Unterlage und dem Computer deaktiviert.

Lösung: Die Seitengröße der neuen aktiven Seite muss entsprechend Ihrem DigiMemo Modell eingestellt sein. Bitte lesen Sie im Kapitel ***Gründe für eingeschränkte oder gesperrte On-line Writing-Funktion*** nach.

Problem: Im Software-Fenster des DigiMemo Managers können die gewählten Objekte einer e-Book-Datei nicht in andere Anwendungen, wie z.B. Notepad, kopiert oder verschoben werden.

Lösung: Sie können die gewählten Objekte in andere Anwendungen, wie z.B. Outlook, Word oder Excel, kopieren oder verschieben. Diese Funktion steht jedoch nicht für alle Windows-Programme zur Verfügung.

Problem: Probleme beim Ausdrucken.

Lösung: Es wird empfohlen, Papier im Format Letter, A4 oder A5 zu benutzen.

Probleme beim Anschließen der digitalen Unterlage an den Computer

Problem: Beim Anschließen der digitalen Unterlage an den Computer über einen USB-Port können der eingebaute 32 MB-Speicher oder eine optionale SD-Speicherkarte unter Windows nicht als externe Laufwerke erkannt werden.

Lösung: Überprüfen Sie Folgendes:

- Der USB-Anschluss muss verfügbar sein.
- Falls Sie die digitale Unterlage über einen externen USB-Hub an den Computer angeschlossen haben, stellen Sie sicher, dass ein externes Netzteil den USB-Hub mit ausreichend Strom versorgt.
- Es wird empfohlen die digitale Unterlage direkt an einen USB-Port am Computer anzuschließen.
- Falls die externen Speicher unter Windows nicht erkannt werden, starten Sie Windows neu.

Problem: Was sollte beim Unterbrechen der Verbindung zwischen der digitalen Unterlage und dem Computer beachtet werden?

Lösung: Schließen Sie alle assoziierten Windows-Programme für den eingebauten 32 MB-Speicher oder die optionale SD-Speicherkarte, bevor Sie versuchen die Verbindung zwischen der digitalen Unterlage und dem Computer zu trennen. Dies gilt für alle externen Speichergeräte.

Technische Daten

Technische Daten der digitalen Unterlage vom Modell DigiMemo L2

Größe	251 mm (Breite) x 336 mm (Länge)
Dicke	12 mm
Gewicht	Ca. 635 g ohne Batterien ca. 680 g mit Batterien
Schreibfläche	216 mm x 279 mm
Notizblockstärke	14 mm; ca. 140 Blatt Papier
Notizblockhalter	Halter für Letter Notizblöcke; 216 mm x 302 mm
Größe einer digitalen Seite	Größe Letter (216 mm x 279 mm)

Technische Daten der digitalen Unterlage vom Modell DigiMemo A402

Größe	245 mm (Breite) x 336 mm (Länge)
Dicke	12 mm
Gewicht	ca. 615 g ohne Batterien ca. 660 g mit Batterien
Schreibfläche	210 mm x279 mm
Notizblockstärke	14 mm; ca. 140 Blatt Papier
Notizblockhalter	Halter für A4 Notizblöcke; 210 mm x 300 mm
Größe einer digitalen Seite	Größe A4 (210 mm x 297mm)

Allgemeine technische Daten der digitalen Unterlage

Speichermedium	Eingebauter 32 MB-Speicher
Optionales Speichermedium	Secure Digital (SD)-Speicherkarte (FAT-Dateisystem)
Stromquelle	Vier (4) Batterien (1,5 Volt, Typ AAA) Spannung: 3 V Stromstärke: ca. 25 mA Leistungsaufnahme: ca. 75 mW

Batterie-Nutzungsdauer	ca. 80 Stunden
Stromquelle	Vom USB-Port, wenn die digitale Unterlage an den PC angeschlossen ist.
Schnittstelle zum PC	USB-Port

Technische Daten des digitalen Stifts

Größe	134 mm (Länge) x 11,3 mm (Durchmesser)
Gewicht	13,8 g mit Batterie
Stromquelle	Eine (1) 1,55 V Knopfzelle (Typ SR626SW, 377 oder IEC-SR66)
Batterie-Nutzungsdauer	ca. 14 Monate
Kugelschreibermine	2,3 mm (Durchmesser) x 67 mm (Länge)

Dateiformate

Digitale Seite	DHW (ACECAD-Dateiformat)
e-Book-Datei	DND (ACECAD-Dateiformat)

Systemvoraussetzungen

Betriebssystem	Windows 2000 oder XP
CPU	500 MHz Pentium III oder besser
RAM	128 MB oder mehr empfohlen
Ausstattung	Verfügbarer USB-Port CD-ROM-Laufwerk
Freier Festplattenspeicher	32 MB

Umweltbedingungen

Zul. Betriebstemperatur	0° C bis +40°C
Zul. Luftfeuchtigkeit beim Betrieb	Weniger als 85% (nicht kondensierend)
Zul. Aufbewahrungs-temperatur	-20° C bis 60° C

Hinweis! Änderungen dieser Angaben ohne Vorankündigung sind vorbehalten.

ACECAD®

Part Number: 91100-40690
German Version v1.0
Printed in China 2007.01

www.acecad.com.tw